



LT Techninis pasas, montavimo ir naudojimo instrukcija

Židinys - krosnelė Umega-3



LST EN 13240

TURINYS

1. Paskirtis	4
2. Techniniai duomenys.....	5
3. Konstrukcijos aprašymas.....	6
4. Montavimas.....	7
4.1. Montavimo vieta.....	7
4.2. Reikalavimai dūmtakui ir kaminui.....	8
4.3. Dūmtakio pajungimas iš galio ir viršaus.....	8
5. Naudojimas.....	8
5.1. Pirmas kūrenimas.....	8
5.2. Kūrenimas.....	8
5.3. Pelenų valymas	9
5.4. Kuras.....	9
6. Saugumo technikos reikalavimai.....	10
7. Aptarnavimas.....	10
7.1. Stiklo valymas.....	10
7.2 Degimo kameros remontas	10
7.3. Vidaus ir išorės valymas.....	10
7.4. Keičiamos dalys.....	10
8. Gedimų priežastys ir jų pašalinimo būdai.....	11
9. Gabenimas ir laikymas.....	11
10. Komplektuotė.....	12
11. Garantija.....	12
12.Priėmimo liudijimas.....	13
12. Garantinis aptarnavimas.....	14

Gerbiamas pirkėjau,

Dékojame, kad įsigijote mūsų kompanijos gaminį ir kad pasitikite AB „UMEGA“ produkcija.

Linkime sėkmingo naudojimo ir prašome atidžiai perskaityti šią instrukciją siekiant užsistikrinti gaminio funkcionalumą ir ilgalaikį tarnavimą.

AB „UMEGA“

1.Paskirtis

Židinys-krosnelė "Umega-3" (toliau židinys) skirtas gyvenamujų ir visuomeninių patalpų šildymui. Jis yra šiuolaikiškos konstrukcijos šilumos tiekimo prietaisas, kuris teisingai naudojamas tarnaus ilgus metus. Židinio konstrukcija užtikrina saugų ir patogų naudojimą.

Mūsų gaminys "Umega-3" atitinka LST EN 13240 standarto reikalavimus.Techninė dokumentacija patalpinta internete adresu <http://www.umea.lt/>. Židinys atitinka aukščiausius gamtosaugos, geros gamybos praktikos ir ekonomiškumo standartus.

DÉMESIO! Prieš montuodami ir naudodami židinį - krosnelę, atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Tai padės Jums teisingai sumontuoti ir kuo efektyviau naudoti įsigytą gaminį bei išvengti nelaimingų atsitikimų.
Pirkdami židinį - krosnelę, susipažinkite su garantijos taikymo sąlygomis, patikrinkite, ar pilnai ir teisingai užpildytais priėmimo liudijimas.

2. Techniniai duomenys

Pavadinimas	Vienetai	UMEGA-3
Naudojamas kuras		Malkos
Rekomenduojami didžiausi malkų gabaritai	mm	Ø300 x 60 x 70
Naudingumo koeficientas, esant nominaliam galingumui	%	80
Vardinė galia kurenant malkomis	kW	7
Dūmtakio jungties skersmuo	mm	Ø150
Mažiausia kamino trauka	Pa	12
Deginimo produktų vidutinė temperatūra dirbant vardine galia	°C	300
Didžiausia degimo produktų išmetimo masė	g/s	5,7
Šildomas patalpos tūris	m ³	70
Kuro įkrovos degimo laikas dirbant vardine galia **	val.	0,7 - 1
Kuro sunaudojimas	kg/val	2
CO koncentracija, esant 13% O ₂	%	0,15
Gabaritiniai matmenys:		
aukštis	mm	864
plotis	mm	604
gylis	mm	490
Svoris, ne daugiau kaip	kg	122

** Įkrovos degimo laikas priklauso nuo kuro rūšies, drėgnumo, kuro kieko įkrovoje ir kitų veiksnių.

Židinys skirtas darbui su pertrūkiais, t.y. įprastas naudojimo būdas, kada nauja kuro įkrova dedama tik pilnai sudegus ankstesnei.


Židinių-krosnelę kūrenti galima tik su visiškai uždarytomis durelėmis"

DĖMESIO! Prietaisas negali būti naudojams šiukslėms, netinkamam ir nerekomenduojamam kurui bei skystam kurui deginti.

3.Konstrukcijos aprašymas.

DĖMESIO! Židinio konstrukcija yra nuolat tobulinama, todėl galimi neesminiai nukrypimai nuo šios instrukcijos. Draudžiama savavališkai keisti židinio konstrukciją.

Židinyje-krosnelėje naudojama dviguba korpuso konstrukcija, kuri užtikrina saugų ir patogų naudojimą. Oras yra įtraukiamas korpuso apačioje, kyla aukštyn ir sušilęs, išeina pro židinio viršuje ir šonuose esančias angas. Per skyles esančias galinėje sienelėje 12 pakliuvęsoras pagerina degimo sąlygas. Židinio korpusas yra suvirintas iš metalo ląkštų ir nudažytas karščiu atspariais dažais. Židinio pakura yra išklota karščiu atspariomis plokštėmis (vermikulitu) 3, kurios gerina degimą. Židinio-krosnelės durelėse 7 yra sumontuotas karščiu atsparus stiklas 1, kuris leidžia stabesti liepsną. Pirminio oro tiekimas reguliuojamas sklendės 5 pagalba. Sklendė yra atidaryta, kada ji pilnai patraukta link židinio priekio ir pilnai uždaryta, kada yra pilnai nustumta nuo židinio priekio. Antrinis oras patenka į pakurą per reguliavimo sklendę 6. Sklendė pilnai atidaryta, kada yra kraštinėje dešinėje padėtyje ir pilnai uždaryta, kada yra kraštinėje kairėje padėtyje, žiūrint nuo židinio priekio.

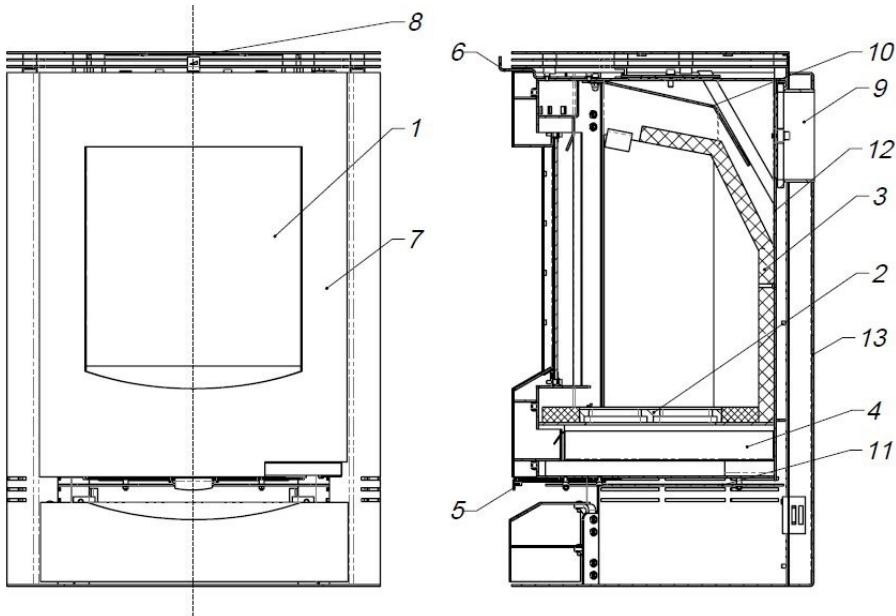

1 pav.1. Karščiu atsparus stiklas. 2. Ketaus ardeliai. 3. Vermikulito plokštélė. 4. Pelenų dėžė. 5. Pirminio oro tiekimo sklendė. 6. Antrinio oro tiekimo sklendė. 7. Durelės. 8. Viršus. 9. Dūmtakio jungtis. 10. Dangtelis. 11. Apsauginis skydas. 12. Galinė sienelė. 13. Tvirtinimo plokštė.


4. Montavimas.

Židinys montuojamas patalpoje, atitinkančioje statybinės normas ir reikalavimus. Židinio montavimas ir prijungimas prie kamino turi būti vykdomas pagal "Kietojo kuro šildymo krosnių pastatuose įrengimo taisykles" ST 8860237.02:1998.


Montuojant židinį būtina laikytis vietinių taisyklių, išskaitant nuorodas į vietinius ir europinius standartus.

Židinio montavimo darbus privalo atlikti kvalifikotas arba gerai šį darbą išmanantis asmuo. Židinys turi būti sumontuotas tokiu būdu, kad nebūtų blokuotos oro tiekimo reguliavimo sklandės 5 ir 6 (žiūr. 1 pav.)

Židinys prie sienos tvirtinamas ankeriniais varžtais Ø 10.

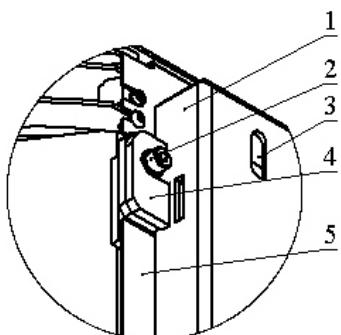

2a pav.

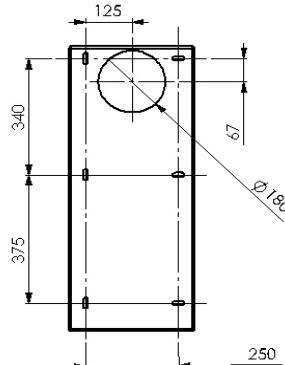

2b pav.

Montavimo eiga:

1. Atpalaudojami varžtais 2, atitraukiamos plokštelės 4, nuimama tvirtinimo plokštė 1 (2a pav)
2. Sienoje, prie kurios tvirtinamas židinys, tvirtinami ankeriniai varžtais pagal matmenis parodytus 2b pav.
3. Prisukama tvirtinimo plokštė 1 per skylos 3 (2a pav.) ankeriniais varžtais (6 vnt. ,Ø10).
4. Židinys 5 uždedamas ant tvirtinimo plokštės 1, pristumiamos plokštelės 4, lengvai priveržiami varžtais 2 (2a pav.).

4.1. Montavimo vieta.

Židinys montuojamas ant nedegios sienos. Po židiniu turi būti nedegus pagrindas. Jei pagrindas degus, reikia naudoti apsauginę, nedegią plokštę.

Lakšto matmenys turi viršyti židinio gabaritus taip: nuo durelių - 0,5 m, nuo šonų ir galo - 0,1 m. Po lakštu reikia pašalinti degias dangas, tokias kaip linoleumas arba kiliminė danga.

Atstumas nuo židinio durelių iki degios sienos turi būti ne mažesnis kaip 0,9 m, **atstumas nuo šonų iki degių sienų ne mažiau kaip 0,5 m**, atstumas nuo grindų iki židinio turi būti mažiausiai 0,15m. Židinys turi būti sumontuotas taip, kad būtų vietos pačio židinio, dūmtakio ir dūmtraukio valymui. I patalpą, kurioje sumontuotas židinys, būtina paduoti pakankamai šviežio oro. Židinio darbo metu reikia iki 25 m^3 šviežio oro per valandą. Jeigu toje pačioje patalpoje sumontuoti kiti šildymo prietaisai, būtina užtikrinti pakankamą oro pritekėjimą visiems šildymo prietaisams.

Tam galima iрengti ventiliacijos angą su apsauginėmis grotomis. Būtina užtikrinti, kad ventiliacijos anga nebūtų blokuota pašaliniais daiktais ir kad ji negalėtų savaime užsidaryti.

DÉMESIO! Draudžiama naudoti išstraukimo ventiliatorius patalpoje, kurioje sumontuotas židinys. Ventiliatoriai gali sukelti židinio naudojimo sunkumų.

4.2. Reikalavimai dūmtakui ir kaminui.

Židinį prie kamino jungiant metaliniais vamzdžiais, jie turi būti pagaminti iš ne plonesnio kaip 1,5 mm metalo lakšto.

Kaminas, dūmtakis ir ortakiai turi atitikti statybinės normas ir taisykles.

Kamino anga turi būti ne mažesnė kaip Ø150 mm.

Jeigu kamino trauka per didelę, galima sumontuoti dūmų sklendę arba traukos reguliatorių. Jį galima montuoti dūmtakyje, kamine arba šildymo sienelėje.

Rekomenduojamas mažiausias kamino aukštis yra 5 m virš židinio. Būtina, kad kaminas viršytų aukščiausią stogo vietą.

Kamine turi būti numatyta valymo anga. Rekomenduojama kaminą ir dūmtakį valyti prieš šildymo sezoną ir vėliau kas 3 mén.

Rekomenduojama kamine sumontuoti nerūdijančio plieno idéklus, kurie apsaugo kaminą nuo kenksmingo kondensato drégmés ir išmetamų dūmų poveikio.

Dūmtakis, jungiantis židinį su kaminu, turi būti kuo trumpesnis ir kilti kamino kryptimi.

Rekomenduojamas didžiausias horizontalaus dūmtakio ilgis iki 1 m.

Norint dūmtakį pajungti prie mūrinio kamino reikia:

- pažymėti dūmtakio pajungimo vietą;
- tinkamais įrankiais išmušti skylę, kuri yra šiek tiek didesnė nei dūmtakio skersmuo;
- įstatyti dūmtakį. Tarpus užsandarinti nedegia medžiaga, pvz., akmens vata arba stiklo audinio virve;

4.3. Dūmtakio pajungimas iš galio ir viršaus.

Židinys komplektuojamas su dūmų išmetimo vamzdžiu įmontuotu į galinę židinio sienelę. Pagal poreikį galima perkelti išmetimo angos poziciją į viršų (tvirtinimo detalės tinka abejose pozicijose).

Viršutinės angos dangtis transportavimo metu yra patalpintas pelenų stalčiuje. "Umega- 3" židiniams naudojami 150 mm skersmens vamzdžiai.

DÉMESIO! Židinys jungiamas prie atskiro kamino, į kurį negalima jungti kitų prietaisų.

5. Naudojimas.

DÉMESIO! Židinį gali aptarnauti tik suaugę asmenys, susipažinę su šia instrukcija.

Naudojimo metu židinio paviršiai įkaista, todėl prie jų prisiilietus kyla nudegimo pavojas. Prieš kūrendami židinį įsitikinkite, kad ant jo nėra padėti lengvai užsidegantys daiktai.

Eksplotuojant židinį-krosnelę būtina laikytis vietinių taisyklių, išskaitant nuorodas į vietinius ir europinius standartus.

5.1 Pirmas kūrenimas.

Pirmą kartą kūrenant židinį, nuo jo gali sklisti specifinis kvapas ir matytis garai, sudarantys įspūdį, kad dūmai eina ne pro kaminą, o į patalpą. Po 1-2 pilnų intensyvių kūrenimų tai turėtų liautis.

Pirmo kūrenimo metu būtina gerai védinti patalpą. Po to židinį kūrenti įprastai.

5.2. Kūrenimas.

Įkūrimas. Uždegimo būdas lemia sėkmingą degimo pradžią.

Visų pirmą atidarykite pirminio oro tiekimo sklendę, po to antrinio oro tiekimo sklendę (virš durelių).

Pirminio oro tiekimo sklendė tiekia orą liepsnai įsideginti, o antrinė sklendė palaiko tolygų degimą.

Antrinio oro tiekimo sklendė yra uždaryta, kai sklendė iki galio pastumta į kairę ir atvirkščiai.

Pirminė oro tiekimo sklendė atidaroma išstraukiant į išorę.

Įdékite malką skersai degimo kameros ir įstatykite 2 kieto kuro tabletes šalia. Uždekitė kieto kuro tabletes ir greitai įdékite šalia kitą malką. Po to uždékite keletą smuklesnių medžio skiedrų, kad jos sudarytų kampą su jau degančiomis. Stenkitės, kad oras pasiektų kieto kuro tabletes, bet tarpai tarp malkų būtų kuo mažesni.

Laikykite duris apie 1cm atvertas tol, kol stiklas taps per karštas paliesti ir uždarykite duris. Pirmonio oro padavimo sklendę uždarykite po 2 min. po uždegimo.

Kuro papildymas. Židinys yra skirta naudoti su pertrūkiais, tai reiškia, kad kiekviena karta prieš dedant naują kuro įkrovą, ankstesnė turi būti pilnai sudegusi, t.y., turi likti žarijos. Prieš pilnai atveriant duris, jas reikia praversti ir šiek tiek palaukti, kada susivienodins oro slėgis. Tai neleis dūmams patekti į patalpą, ypač esant blogai kokino traukai. Įdėjus kuro įkrovą, reikia uždaryti duris, pilnai atidaryti pirmonio oro tiekimo sklendę ir po 2 min. pilnai ją uždaryti. Antrinio oro tiekimo sklendę išlieka atidaryta kaip iprastai(50-70%). Tam kad židinys-krosnelė neperkaistų, nerekomenduojam naudoti daugiau nei 2,2 kg malkų vienai įkrovai. Malkas rekomenduojama dėti lygiagrečiai stiklui.

DĖMESIO! Dedant malkas į židinį, būtina užtikrinti, kad jos nesilieštų prie stiklo.

Kūrenimas esant nepalankioms oro sąlygoms. Tam tikrais atvejais, pvz. kada aplinkos temperatūra aukštesnė nei 15C°, esant lietingam orui, gūsingam vėjui ir pan., kokino trauka gali būti bologsnė nei iprastai. Tokiais atvejais židinio-krosnelės kūrenimui reikia naudoti minimalų kuro kiekį ir pilnai atidaryti pirmonio oro tiekimo sklendę.

Kai papildote židinį malkomis, atidarykite pirmonio oro tiekimo sklendę kol kuras įsiliepsnos. Jei esantis židinijoje kuras sudega iki smulkų žarijų, gali reikėti sklendę atidaryti ilgesniams laikui, kad naujas kuras įsiliepsnotų.

Pirmonio oro tiekimo sklendė. Palaikykite pirmonio oro padavimo sklendę atidarytą apie 1 minute prieš atidarančius dureles kuro papildymui. Taip neiškris pelenai ant grindų, kai trauka padidėja.

DĖMESIO! Jei perdaug kūrensite židinį (t.y. sudeginate daugiau nei 2,2 kg medžio per val.) atsiranda rizika, kad nusilups apsauginis lako sluoksnis. Pažeistas sluoksnis gali būti atstatytas, tačiau tai nejeina į gamintojo garantiją. Taip pat, bet koks pažeidimas, padarytas dėl netinkamo naudojimo, panaikina garantiją.

5.3. Pelenu valymas.

Pelenų valymas. Išuštinkite pelenų stalčių prieš jam visiškai prisipildant. Visada palikite nedidelį pelenų sluoksnį degimo kameros dugne. Tai palengvins židinio įkūrimą ir suteiks papildomą izoliaciją.

5.4. Kuras.

DĖMESIO! Draudžiama kūrenti kitu nei rekomenduojamu kuru, pvz., anglimi, nes židinys gali perkaisti. Šiuo atveju garantija nebus taikoma.

Židinys yra pritaikytas kūrenti malkomis (patartina lapuočių). Malkoms skirta mediena turi būti supjaustyta ir suskaldyta. Kūrenamų malkų drėgnumas turi būti ne didesnis nei 20%. Tokį drėgnumą malkos įgauna laikomas vėdinamoje pastogėje nuo vienerių iki dvejų metų. Kūrenant drėgną kuru, sumažėja židinio galia bei padidėja kuro suvartojojimas, židinys teršiasi dervomis, pradeda trūkinėti vermiluko plokštės, pagreitėja pakuros korozija. Dėl didesnio dervų kiekio susidarymo nepatartina naudoti spylgiuočių malkų.

6. Saugumo technikos reikalavimai.

Židinio naudojimo metu draudžiamas:

- ji įkurti lengvai užsidegančiais skysčiais (benzinu, žibalu, acetonu ir pan.);
- kürenti atidarytomis durelėmis;
- patikėti jo priežiūrą mažamečiams vaikams;
- ant židinio laikyti lengvai užsidegančius daiktus;
- naudoti be pelenų dėžės;
- kürenti nuėmus užtvarą;
- palikti kūrenamą židinį be priežiūros.

Būtina periodiškai valyti kaminą nuo susidariusių dervų ir suodžių, nes jie gali sukelti gaisrą. Pelenų surinkimui ir išnešimui naudoti metalinius indus. Neužgesusių anglų ir pelenų nepilti arti galinčių užsidegti paviršių.

Stebėti, ar néra per didelę kamino trauka, ar pro jį nelekia kibirkštys.

7. Aptarnavimas.

DĖMESIO! Židinį galima valyti tik jam visiškai atvésus.

Siekiant geriausio ir saugaus židinio naudojimo, rekomenduojama iškvesti profesionalius montuotojus periodiškai židinio ir kamino apžiūrai.

7.1. Stiklo valymas.

Iprastai naudojant židinį, ant stiklo vidaus neturi kauptis suodžiai ir kiti nešvarumai. Lengvai užteršto stiklo valymui galima naudoti sausa, minkštą skudurėli.

Jeigu tokiu būdu nepavyksta pašalinti nešvarumų, reikia naudoti specialius stiklų valiklius, savo sudėtyje neturinčius abrazyvinį dalelių.

7.2. Degimo kameros remontas.

Vermikulito plytelės degimo kameroje su laiku susidėvi. Plyteles reikia keisti atsiradus bet kokiam įtrūkimui. Plytelų naudojimo laikas priklauso nuo kūrenimo intensyvumo ir sąlygų. Jas galima keisti tik gamintojo pateiktomis plytelėmis. Konsultuokitės su pardavėju.

7.3. Vidaus ir išorės valymas.

Valymas. Židinio paviršius yra padengtas karščiu atspariais dažais, kurie išliks nepakitę, jei bus valomi švelniu, sausu skudurėliu arba švelniu dulkių siurblio antgaliu. Nenaudokite vandens, spirito ar kitų tirpiklių.

Židinio vidus ir ištraukimo vamzdžis gali būti valomas per dureles ir kitas angas. Viršutinė, karščiu atspari plokštė gali būti išimta. Valant viršutinę talpą ir vamzdži, nuimkite metalinį reflektorių (pritvirtintas 2 varžtais). Vidus ir vamzdynas turi būti valomas bent vieną kartą per metus arba dažniau, jei krosnelė naudojama intensyviai.

7.4. Keičiamos dalys.

Tokios židinio dalys, kaip ketaus ardeliai, vermiculito plokštės, sandarinimo virvė ir kt., naudojimo metu gali išdegти, sutrukti ir pan. Jas galima užsakyti pas gamintoją.

DĖMESIO! Naudoti tik originalias arba rekomenduojamas gamintojo keičiamas dalis. Jeigu garantijos taikymo laikotarpiu buvo naudojamos neoriginalios keičiamos dalys, gedimams, kurie atsirado dėl tokų dalių naudojimo, garantija nebus taikoma.

8. Gedimų priežastys ir jų pašalinimo būdai

Gedimas	Priežastis	Pašalinimo būdas
Dūmų patekimas į patalpą kūrenimo	Nepakankama kamino trauka Per žemas kaminas Per mažas kamino skerspjūvis	Sumontuoti tinkamo aukščio ir skerspjūvio kaminą
Ugnis židinyje gėsta	Per drėgnos malkos Per mažas oro pritekėjimas į patalpą Uždaryta oro padavimo sklendė Dūmtakio vamzdis užkimštas suodžiaisiais Per daug pelenų dėžėje	Naudoti iki 20% drėgnumo malkas Užtikrinti pakankamą oro pritekėjimą į patalpą, pvz., įrengiant ventiliacinę angą; išjungti gartrauką. Atidaryti oro padavimo sklendę Išvalyti dūmtakį Išvalyti pelenus
Nejprastai daug suodžių ant stiklo	Per drėgnos malkos Naudojamos stambios nekapotos malkos Naudojamas netinkamas kuras (pvz. guma, plastmasė, medienos atliekos ir pan.) Netinkama malkų orientavimo kryptis	Naudoti iki 20% drėgnumo malkas Naudoti nurodyto dydžio kapotas malkas Naudoti tik rekomenduojamą kurą Malkas pakuroje orientuoti lygiagrečiai stiklui
Židinys perkaista	Naudojamas netinkamas kuras (pvz., anglis) Pridėta per daug kuro ir oro padavimo sklendė atidaryta	Naudoti rekomenduojamą kuro rūšį ir kiekį
Gaisras kamine	Kaminas užterštas suodžiaisiais ir ilgą laiką nevalytas	Uždaryti oro padavimo sklendę, uždaryti dūmų sklendę ir iškvesti gaisrininkus
Atsipalaidavės durelių stiklas	Atsipalaidavės stiklo tvirtinimo varžtas	Atsuktuvu pagalba atsargiai priveržti stiklo tvirtinimo varžtas, saugant juos perveržti, nes jis gali skilti.

9. Gabenimas ir laikymas.

Židinius galima gabenti tik vertikalioje padėtyje visų rūšių transportu. Gabenant juos būtina apsaugoti nuo kritulių - lietaus, sniego. Židinių apsaugai nuo nuvirtimo ir tarpusavio susibraižymo gabėjimo metu, transporto priemonėje jie turi būti patikimai pritvirtinti. Būtina atidžiai atliki pakrovimo - iškrovimo darbus, saugant židinius nuo sudaužymo.

Židinius reikia laikyti sausose patalpose. Draudžiama juos laikyti kartu su cheminėmis medžiagomis, reaguojančiomis su metalu.

Gabenimo ir laikymo metu draudžiama krauti židinius vieną ant kito.

Židiniai gabenami ir laikomi originalioje gamintojo pakuotėje - pritvirtinti ant medinio padéklo ir uždengti polietilenine plėvele, jeigu nėra kitaip aptarta tiekimo sutartyje.

10. Komplektuotė

Židinys	1 vnt.;
Pirštinė	1 vnt.;
Techninis pasas	1 vnt.;
Medininis padéklas	1 vnt.
Žarsteklis	1 vnt.

11. Garantija.

Gamintojas garantuoja, kad židinys atitinka LST EN 13240 standarto reikalavimus, jeigu buvo laikomasi gabenimo, laikymo, montavimo ir naudojimo reikalavimų.

Židiniui suteikiama 24 mėnesių trukmės garantija, kuri skaičiuojama nuo jo pardavimo dienos. Pardavimo metu pardavėjas privalo supažindinti pirkėją su garantijos taikymo sąlygomis, užpildyti priėmimo liudijimą ir techninį pasą.

Garantinio laikotarpio metu gamintojas įsipareigoja atliliki nemokamą gedimų šalinimą, jei jie atsirado dėl gamintojo kaltės.

Garantija netaikoma:

- nepateikus pirkimo dokumentų (PVM sąskaitos - faktūros, kasos čekio arba kasos pajamų orderio);
- nepateikus priėmimo liudijimo; - jei priėmimo liudijimas neužpildytas arba užpildytas neteisingai; (nenurodyta pardavimo data, nėra parduotuvės antspaudo, neįrašytas židinio gamyklinis numeris arba jis nesutampa su numeriu, pažymėtu prie židinio pritvirtintoje duomenų lentelėje);
- pažeidus montavimo ir naudojimo instrukcijų reikalavimus;
- esant mechaniniams židinio pažeidimams;
- nustaciui, kad židinys buvo perkaitintas (pvz., naudojant netinkamą kurą);
- nustaciui, kad židinys buvo remontuotas pašalinio asmens;
- stichinių nelaimių atveju;
- durelių stiklui ir vermkulitinėms plokštėms.

Su garantijos taikymo sąlygomis

SUSIPAŽINAU: _____
Pirkėjo pavardė, parašas, data

Atsiradus nesklandumams židinio montavimo ar naudojimo metu, teiraukitės tel. +370 687 95628; +370 340 60532; +370 340 60530

12. PARAIŠKA GARANTINIAM APTARNAVIMUI

AB "Umega" generaliniam direktoriui

Aš , esu įsigijęs jūsų įmonėje pagamintą
 (vardas, pavardė arba įmonės pavadinimas)
 gaminį: , gamyklinis Nr.
 (gaminio pavadinimas) (pagaminimo data)

 (įsigijimo data, vieta, pirkimo dokumento pavadinimas ir numeris)

Susipažinės su gaminio naudojimo techniniu pasu, deklaruoju, kad gaminys yra sumontuotas vadovaujantis gamintojo techniniame pase išdėstytais reikalavimais ir naudojamas pagal paskirtį, nepažeidžiant naudojimo instrukcijos reikalavimų. Įvertinant tai, turiu šiam gaminui pretenziją:

.....

Manydamas, kad pretenzijoje išsakyti trūkumus įtakojo jūsų gaminio defektai, prašau atsiųsti savo atstovus pajungto gaminio apžiūrėjimui, defektų nustatymui ir jų pašalinimui. Jei bus nustatyta, kad minėti trūkumai yra atsiradę dėl neteisingo gaminio pajungimo ar naudojimosi juo arba garantinių trūkumų visai nėra, įspareigoju atlyginti jūsų atstovų atvykimo transporto išlaidas (0,8 Lt/km) bei sugaištą kelionėje ir apžiūros vietoje laiką (30 Lt/val), kiekvienam serviso brigados darbuotojui (ne daugiau kaip trims darbuotojams).

Jei per 7 kalendorines dienas gera valia neatlyginčiau nurodytų išlaidų, sutinku, kad jos būtų išieškotos iš manės LR įstatymais nustatyta tvarka.

Mano adresas....., telefonas

.....

Vardas, pavardė

Parašas

13.Priėmimo liudijimas

Židinio modelis

UMEGA - 3

Gamyklinis Nr.

Atitinka LST EN 13240 standarto reikalavimus ir tinką naudojimui

Pagaminimo data

Sukomplektavo

Pildo pardavėjas

Pardavimo data, parašas